SAMSUNG

HW-H600
HW-H610

Lietošanas pamācība

Bezvadu skaņas sistēma „SoundStand”

Iztēlojies iespējas

Pateicamies par firmas SAMSUNG produkta iegādi.
Lai saņemtu papildu pakalpojumus, lūdzu, reģistrējiet savu produktu interneta vietnē
www.samsung.com/register

IEZĪMES

„TV SoundConnect”

„TV SoundConnect” funkcija ļauj Jums klausīties TV audio signālu caur „SoundStand” skaņas sistēmu, izmantojot „Bluetooth” savienojumu. Tā ļauj Jums kontrolēt skaņu.

HDMI

HDMI vienlaikus pārraida gan audio, gan video signālu, un nodrošina skaidrāku attēlu. Šī ierīce piedāvā arī ARC funkciju, kas sniedz Jums iespēju klausīties TV skaņu caur Jūsu „SoundStand” skaņas sistēmas skaļruņiem, izmantojot HDMI kabeli. Šī funkcija pieejama tikai, ja savienojat ierīci ar ARC saderīgu televizoru.

„Surround Sound Expansion” funkcija

„Surround Sound Expansion” funkcija piešķir plašumu un ļauj klausīties daudz dabīgāku skanējumu.
„Surround Sound Expansion” piedāvā kompānija „Sonic Emotion”.

Īpašais skaņas režīms

Jūs varat izvēlēties dažādus skaņas režīmus - CINEMA (Kino) / SPORTS (Sports) / VOICE (Balss) / MUSIC (Mūzika) / STANDARD (Oŗģinālā skaņa). Jūsu izvēle ir atkarīga no tā, kāda satura skaņu vēlaties klausīties.

Vairākfunkciju tālvadības pults

Komplektācijā iekļauto tālvadības pulti iespējams izmantot, lai veiktu vairākas darbības nospiežot tikai vienu pogu.

USB atbalsts

Jūs varat atskaņot mūzikas failus, kas saglabāti ierīcei pievienotā USB datu glabātuvē, piemēram, MP3 atskaņotājā, USB zibatmiņā, u.c., izmantojot ierīces USB funkciju.

„Bluetooth” funkcija

Jūs varat savienot Jūsu „SoundStand” skaņas sistēmu ar „Bluetooth” ierīci, lai izbaudītu augstas kvalitātes stereo skanējumu. Tas viss - bez vadiem!

NFC funkcija (tikai HW-H610 modelim)

Ar vienkāršu uzstādīšanas procedūru NFC atbalstīto ierīci savieno ar „SoundStand” skaņas sistēmu, izmantojot „Bluetooth” savienojumu. Tas ļauj Jums NFC atbalstītās ierīces datu glabātuvē saglabātos mūzikas failus atskaņot caur „SoundStand” sistēmas skaļruņiem.

DROŠĪBAS INFORMĀCIJA

DROŠĪBAS BRĪDINĀJUMI

LAI SAMAZINĀTU ELEKTRISKĀS STRĀVAS TRIECIENA RISKU, NENOŅEMIET IERĪCES VĀKU VAI AIZMUGURĒJO DAĻU. IEKŠPUSĒ NAV DETAĻU, KO VARĒTU SALABOT PATS LIETOTĀJS. UZTICIET IERĪCES APKOPI KVALIFICĒTIEM SERVISA SPECIĀLISTIEM.

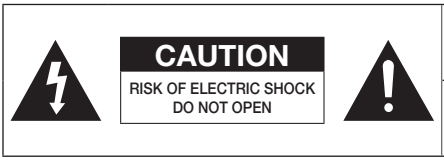

	Šis simbols norāda uz bīstamu spriegumu, kas var izraisīt elektriskās strāvas triecienu un savainojumus.
	Šis simbols norāda uz svarīgiem norādījumiem, kas jāievēro ierīces lietošanā.

BRĪDINĀJUMS : Lai mazinātu uguns vai elektriskās strāvas trieciena risku, nepakļaujiet šo ierīci lietus vai mitruma iedarbībai.

UZMANĪBU : LAI IZVAIRĪTOS NO STRĀVAS TRIECIENA, PILNĪBĀ IEVIETOJIET VISUS KONTAKTDAKŠAS KONTAKTUS KONTAKTLIGZDAS CAURUMOS.

- Šo ierīci jāsavieno tikai ar tādu līdzstrāvas kontaktligzdu, kurai pieslēgts aizsardzības zemējums.
- Lai atvienotu ierīci no strāvas padeves tīkla, jāizņem kontaktdakša no kontaktligzdas, tāpēc kontaktdakšai jābūt viegli pieejamai.

UZMANĪBU

- Nepakļaujiet ierīci piloša vai izšļakstīta šķidruma iedarbībai. Nenovietojiet uz ierīces ar šķidrumu pildītus priekšmetus, piemēram, vāzes.
- Lai pilnībā izslēgtu ierīci, atvienojiet strāvas padeves kabeli no sienas kontaktligzdas. Pārliecinieties, ka strāvas padeves kabelis vienmēr ir brīvi un ērti pieejams.

PIESARDZĪBAS PASĀKUMI

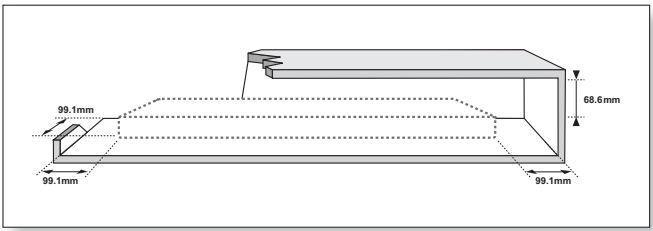

Pārliecinieties, ka maiņstrāvas padeve Jūsu mājās atbilst identifikācijas uzlīmē norādītajai, kas atrodas ierīces aizmugurē. Uzstādiet ierīci horizontāli uz atbilstošas pamatnes. Sekojiet, lai ap ierīci tiktu nodrošināta pietiekama ventilācija (7~10 cm). Pārliecinieties, ka ventilācijas atveres nav aizklātas. Nenovietojiet ierīci uz pastiprinātājiem vai cita aprīkojuma, kas var uzkarst. Šī ierīce paredzēta ilgstošai un nepārtrauktai lietošanai. Lai pilnībā atvienotu ierīci no strāvas padeves, atvienojiet spraudni no kontaktligzdas, it īpaši, ja ierīci neizmantosiet ilgāku laika periodu.

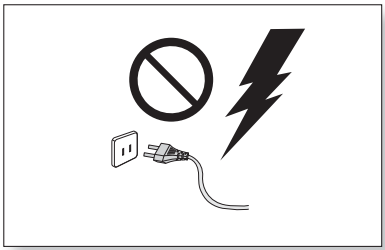

Pērkona negaisa laikā atvienojiet maiņstrāvas spraudni no sienas kontaktligzdas.
Zibens laikā radīts pārmērīgs spriegums var sabojāt ierīci.

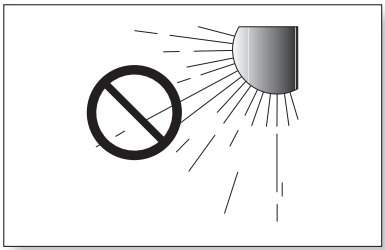

Nepakļaujiet ierīci tiešiem saules stariem vai citiem karstuma avotiem.
Tas var izraisīt ierīces pārkaršanu un darbības traucējumus.

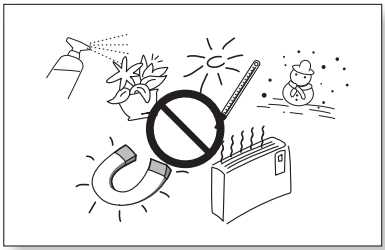

Sargājiet ierīci no mitruma, pārmērīga karstuma (piem., pie kamīna) un aprīkojuma ar spēcīgu magnētisko vai elektrisko lauku. Ja ierīces darbībā novērojami traucējumi, atvienojiet to no strāvas padeves. Šī ierīce nav paredzēta rūpnieciskai lietošanai. Izmantojiet to tikai personīgām vajadzībām. Ja ierīce tiek uzglabāta zemā temperatūrā, novietojot to siltākā telpā var izveidoties kondensāts. Transportējot ierīci ziemas laikā, pirms tās lietošanas nogaidiet aptuveni 2 stundas, līdz ierīce sasniedz istabas temperatūru.

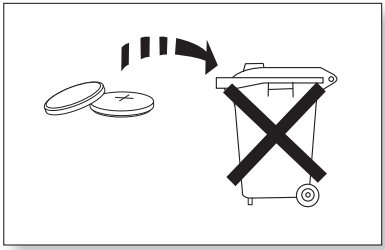

Šajā ierīcē izmantotās baterijas satur ķīmiskas vielas, kas ir kaitīgas apkārtējai videi.
Neatbrīvojieties no izlietotajām baterijām tās izmetot kopā ar parastajiem mājsaimniecības atkritumiem.
Neatbrīvojieties no izlietotajām baterijām tās dedzinot.
Nepieļaujiet bateriju īssavienojumu, neizjauciet un nekarsējiet tās.
Ja baterija ir nepareizi nomainīta, tā var sprāgt.
Nomainiet baterijas tikai ar tāda paša vai ekvivalenta veida baterijām.

SATURA RĀDĪTĀJS

2 IEZĪMES

3 DROŠĪBAS INFORMĀCIJA

3 Drošības brīdinājumi
4 Piesardzības pasākumi

6 DARBA UZSĀKŠANA

6 Pirms lietošanas pamācības lasīšanas
6 Komplektācija

7 APRAKSTI

7 Priekšējais Panelis
8 Aizmugurējais Panelis

9 TĀLVADĪBAS PULTS

9 Tālvadības pults pogas un funkcijas

11 UZSTĀDĪŠANA

11 „SoundStand” sistēmas uzstādīšana

12 SAVIENOJUMI

12 Ārējas ierīces pievienošana, izmantojot HDMI kabeli
13 Ārējas ierīces pievienošana, izmantojot Optisko (digitālo) kabeli vai Audio (analogo) kabeli

14 FUNKCIJAS

14 Ievades režīms
14 ARC funkcija (HDMI izvade)
15 „Bluetooth” funkcija
17 NFC funkcija (Only HW-H610 model)
18 „TV SoundConnect” funkcija
19 USB funkcija
20 Programmatūras atjaunināšana

21 KĻŪMJU NOVĒRŠANA

22 PIELIKUMS

22 Tehniskie dati
22 License

DARBA UZSĀKŠANA

PIRMS LIETOŠANAS PAMĀCĪBAS LASĪŠANAS

Pirms lietošanas pamācības lasīšanas, iepazīstieties ar sekojošiem jēdzieniem.

▶ Lietošanas pamācībā izmantotās ikonas

Ikona	Termins	Skaidrojums
	Uzmanību	Gadījumos, kad funkcija nedarbojas vai iestatījumi ir atcelti.
	Piezīme	Padomi vai norādes par funkciju darbību.

▶ Drošības instrukcijas un kļūmju novēršana

1) Pirms šīs ierīces izmantošanas, pārliecinieties, ka esat iepazinies ar drošības norādījumiem (skatīt 3. lpp.).
2) Ja rodas problēmas, skatiet sadaļu „Kļūmju novēršana” (Skatīt 21. lpp.).

▶ Autortiesības

©2014 Samsung Electronics Co.,Ltd.
Visas tiesības ir aizsargātas; šīs lietošanas pamācības vai tās daļu pavairošana vai kopēšana bez iepriekšējas „SAMSUNG Electronics Co., Ltd” rakstiskas atļaujas ir aizliegta.

KOMPLEKTĀCIJA

Pārliecinieties, ka komplektācijā iekļauti šādi papildus piederumi.

Tālvadības pults / Litija baterija (3V : CR2032)

Lietošanas pamācība

Analogais kabelis

(Aizsargājošs paliktnis: 4 gab)

Paliknis

Adapteris

Strāvas kabelis

USB kabelis

NFC uzlīme (tikai HW-H610 modelim)

- Papildus piederumu patiesais izskats var nedaudz atšķirties no attēlos redzamā.
- Lai ierīcei pievienotu arējas USB ierīces, izmantojiet komplektācijā iekļauto USB kabeli.

APRAKSTI

PRIEKŠĒJAIS PANELIS

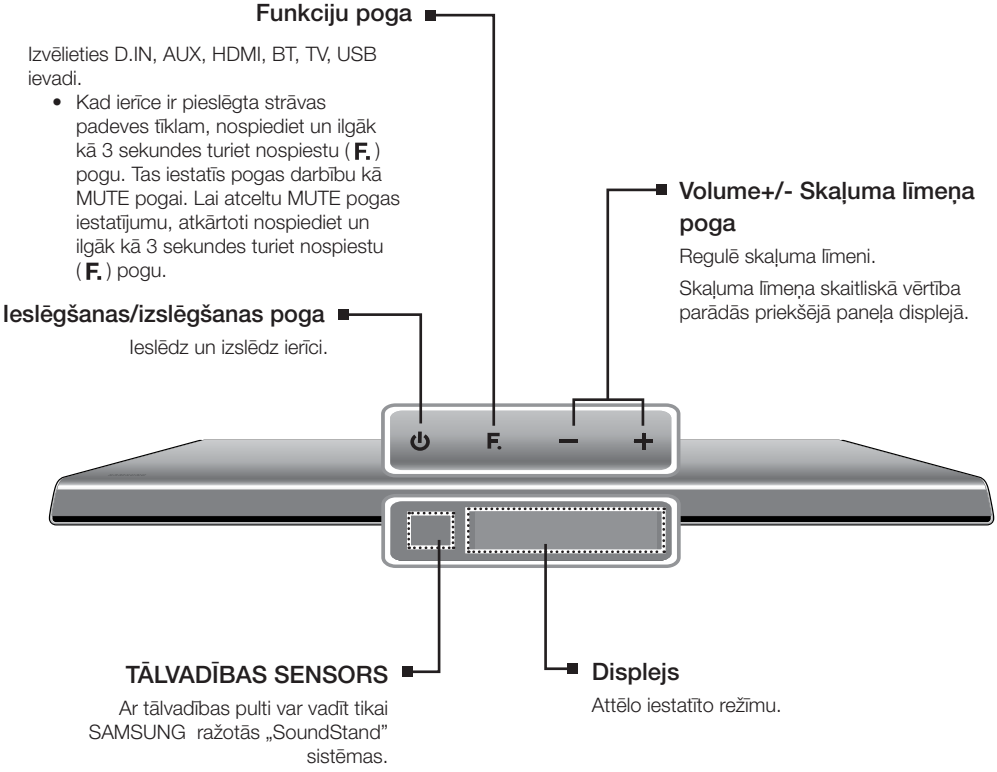
Funkciju poga
Izvēlieties D.IN, AUX, HDMI, BT, TV, USB ievadi.
• Kad ierīce ir pieslēgta strāvas padeves tīklam, nospiediet un ilgāk kā 3 sekundes turiet nospiestu (F.) pogu. Tas iestatīs pogas darbību kā MUTE pogai. Lai atceltu MUTE pogas iestatījumu, atkārtoti nospiediet un ilgāk kā 3 sekundes turiet nospiestu (F.) pogu.
Volume+/- Skaļuma līmeņa poga
Regulē skaļuma līmeni.
Skaļuma līmeņa skaitliskā vērtība parādās priekšējā paneļa displejā.
Ieslēgšanas/izslēgšanas poga
Ieslēdz un izslēdz ierīci.
F.
TĀLVADĪBAS SENSORS
Ar tālvadības pulti var vadīt tikai SAMSUNG ražotās „SoundStand" sistēmas.
Displejs
Attēlo iestatīto režīmu.

- Pēc ierīces ieslēgšanas sekos 4 līdz 5 sekunžu ilga pauze, līdz ierīce sāks atskaņot audio signālu.
- Ja vēlaties izbaudīt skaņu no „SoundStand" sistēmas, Jums nepieciešams atslēgt TV skaļruņus televizora skaņas iestatījumu izvēlnē. Papildu informāciju skatiet televizora lietošanas pamācībā.

AIZMUGURĒJAIS PANELIS

OPTISKĀ IEVADE

Savienojiet ar ārējās ierīces digitālo (optisko) izvadi.

ANALOGĀ IEVADE

Savienojiet ar analogās ierīces ievadligzdu.

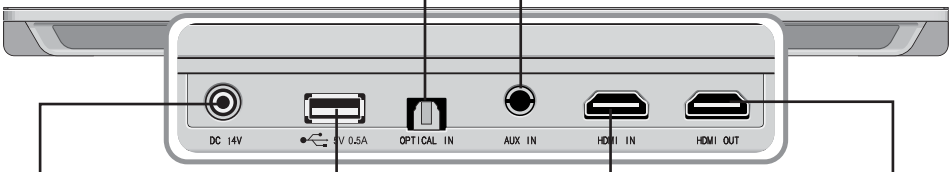

Strāvas padeves pieslēgvieta

Pieslēdziet strāvas padeves kabeļa tievo galu šai pieslēgvietai un adapteri pievienojiet sienas kontaktligzdai.

HDMI IZVADES ligzda

Vienlaicīgi izvada digitālu video un audio signālu, izmantojot HDMI kabeli.

USB ligzda

Šeit pievienojiet USB ierīces - MP3 atskaņotājus utt., lai atskaņotu to saturu.

HDMI IEVADES ligzda

Vienlaicīgi saņem ārēja avota raidītu digitālu video un audio signālu, izmantojot HDMI kabeli.

- Atvienojot strāvas padeves kabeli no sienas kontaktligzdas, pieturiet kontaktu. Nekad neraujiet kabeli.
- Nepievienojiet šo ierīci vai citas sastāvdaļas strāvas padevei, līdz neesat savienojis visas sastāvdaļas ar galveno sistēmu.

TĀLVADĪBAS PULTS

TĀLVADĪBAS PULTS POGAS UN FUNKCIJAS

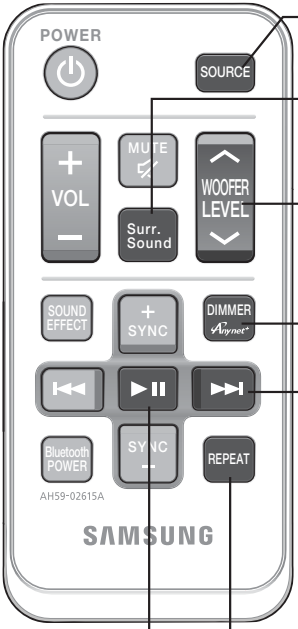

SOURCE (Avotu izvēlne) poga
Nospiediet, lai izvēlētos „SoundStand" skaņas sistēmai pievienojamo signāla avota ierīci.

Surr.Sound („Surround Sound Expansion" funkcija)
Lai skanējumam piešķirtu plašumu un padarītu to dabīgāku, nospiediet tālvadības pults **Surr.Sound** pogu.
Izvēloties opciju „**SURROUND SOUND AUTO**": Ja skaņas avotam ir vairāk par diviem kanāliem, „SURROUND SOUND" ieslēgšanas funkcija ieslēdzas automātiski.
Ja skaņas avotam ir divi kanāli (stereo) vai mazāk, automātiski tiek iestatīta „SURROUND SOUND" izslēgšanas funkcija.

WOOFER (Zemfrekvences skaļruņa skaļuma līmeņa) poga
Jūs varat regulēt zemfrekvences skaļruņa vibrāciju stiprumu.
Lai pastiprinātu vai pavājinātu zemfrekvences skaļruņa vibrāciju stiprumu, nospiediet ∧ vai ∨ pogu. Stiprumu varat regulēt diapazonā no SW -6 līdz SW +6.

DIMMER/Anynet+ poga
DIMMER : Lai kontrolētu ierīces dipleja spilgtumu, nospiediet tālvadības pults pogu **DIMMER/ANYNET+**.
„Anynet+" : Nospiežot šo pogu Jūs ieslēgsiet ANYNET+ funkciju, kas sniegs Jums iespēju ar Anynet+ atbalstoša SAMSUNG televizora tālvadības pulti vadīt „SoundStand" sistēmu.
Katru reizi nospiežot un pieturot vairāk kā 5 sekundes **DIMMER/ ANYNET+** pogu ANYNET+ funkcija tiek ieslēgta un izslēgta.

SKIP FORWARD (Patīt uz priekšu) poga
Ja ierīces, kurā atskaņojat mūziku, datu glabātuvē ir vairāki faili, nospiežot ⏭ pogu tiek izvēlēts nākamais fails.

REPEAT (Atkārtot) poga
USB ierīces mūzikas atskaņošanas laikā nospiediet šo pogu, lai iestatītu atkārtošanas funkciju.
REPEAT OFF : Atceļ atkārtotas atskaņošanas iestatījumu.
REPEAT FILE : Atkārtoti atskaņo skaņas ierakstu.
REPEAT ALL : Atkārtoti atskaņo visus skaņas ierakstus.
REPEAT RANDOM : Atskaņo skaņas ierakstus jauktā secībā. (Skaņas ieraksts, kas jau ir iepriekš atskaņots, var tikt atskaņots vēlreiz.)

Play/Pause (Atskaņot/pauze) poga
Lai uz brīdi apturētu faila atskaņošanu, nospiediet ⏯ pogu.
Lai atskaņotu izvēlēto failu, vēlreiz nospiediet ⏯ pogu.

- „SoundStand" skaņas sistēmu ir ražojis SAMSUNG.
- Ja Jūsu TV nav SAMSUNG ražojums, tā darbību kontrolējiet, izmantojot TV tālvadības pulti.

POWER (Ieslēgt/izslēgt) poga
Ieslēdz un izslēdz „SoundStand" skaņas sistēmu.

MUTE
To piespiežot Jūs varat iestatīt skaļuma līmeni uz 0. Lai atjaunotu iepriekšējo skaļuma līmeni, piespiediet MUTE vēlreiz.

VOLUME (Skaļuma līmenis)
Regulē ierīces skaļuma līmeni.

SOUND EFFECT (Skaņas efekta) poga
Nospiediet, lai iestatītu skaņas efekta režīmu. Ja vēlaties baudīt orģināla skaņu, izvēlieties „**STANDARD**" režīmu. Kad Jūs izvēlaties „Sound Effect" režīmu (izņemot „STANDARD"), „Surround Sound Expansion" funkcija automātiski tiek izslēgta.

SKIP BACK (Patīt atpakaļ) poga
Ja ierīces, kurā atskaņojat mūziku, datu glabātuvē ir vairāk par vienu failu, nospiežot ⏮ pogu tiek izvēlēts iepriekšējais fails.

„Bluetooth" barošana
Nospiediet tālvadības pults „Bluetooth POWER" pogu, lai ieslēgtu vai izslēgtu „Bluetooth POWER" funkciju.

AUDIO SYNC (Sinhronizēt audio signālu) poga
Ja „SoundStand" skaņas sistēma ir savienota ar digitālu TV un video signāls parādās sinhronizējot audio signālu, nospiediet AUDIO SYNC pogas, lai sinhronizētu audio signālu ar video signālu. Izmantojiet **AUDIO SYNC +/-** pogas, lai iestatītu audio signāla ātrumu starp 0 ms un 300 ms. USB režīmā, TV režīmā un BT režīmā šo pogu funkcijas nedarbosies.

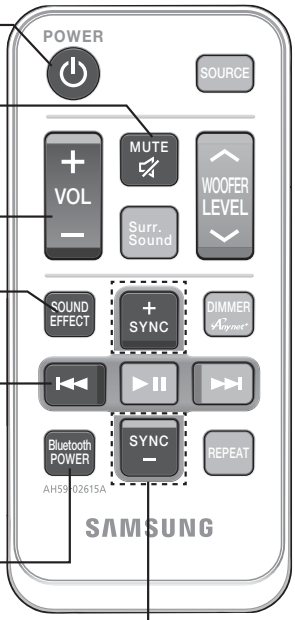

▶ Bateriju ievietošana tālvadības pultī

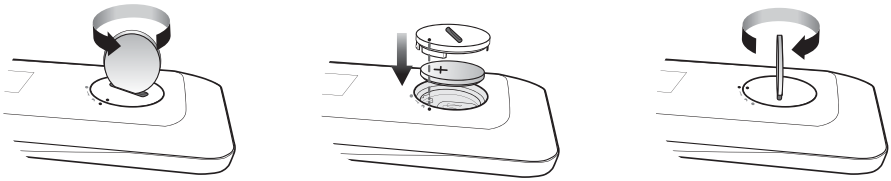

1. Lai pagrieztu tālvadības pults baterijas vāciņu pretēji pulksteņrādītāja virzienam, izmantojiet piemērotu rīku. Noņemiet vāciņu kā parādīts augšējā attēlā.
2. Ievietojiet 3V litija bateriju. Ievietojot bateriju pozitīvo (+) polu turiet pavērstu pret sevi. Uzlieciet baterijas vāciņu un saskaņojiet '●' zīmes abas puses kā parādīts augšējā attēlā.
3. Lai pagrieztu tālvadības pults baterijas vāciņu pulksteņrādītāja virzienā tik daudz, cik vien iespējams, to kārtīgi ievietojot vietā, izmantojiet piemērotu rīku.

UZSTĀDĪŠANA

„SoundStand” sistēmas uzstādīšana

Ja vēlaties novietot virs skaņas sistēmas televizoru, pārliecinieties, ka ievēroti sekojoši televizora parametri:

- maksimālais TV svars : **35kg**
- TV izmēri : **mazāki kā 720mm X 320mm**
- Atbilst vairumam televizoru izmērā līdz 1524 mm, ar svaru līdz 35 kg (TV ekrāna izmērs un statīva tips var variēties)

▶ Kā uzstādīt „SoundStand” sistēmu

	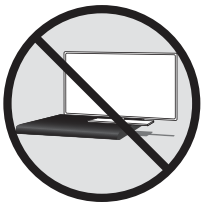
Pareizi	**Nenovietojiet televizoru uz vienas sistēmas malas.**
Nenovietojiet „SoundStand” sistēmu tuvu televizora galdiņa malai.	**Nenovietojiet uz „SoundStand” sistēmas TV, kura statīva virsma ir lielāka, nekā „SoundStand” sistēmas virsma.**

- Nenovietojiet TV tuvu „SoundStand” sistēmas malai. Televizors var apgāzties un Jūs varat gūt savainojumus.
- Pārliecinieties, ka „SoundStand” sistēma stabili stāv uz televizora galdiņa. Nenovietojiet „SoundStand” sistēmu tuvu galdiņa malai.
- Ja televizors ir lielāks par „SoundStand” sistēmu, apsveriet iespēju to piestiprināt pie sienas vai arī novietojiet „SoundStand” sistēmu uz ļoti stabilas virsmas.
- Uzstādot pie sienas, sekojiet, lai starp sienu un ierīci būtu vismaz 5 cm atstarpe.

▶ Aizsargājošo paliktņu izmantošana

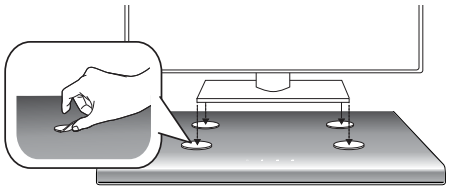

Novietojiet aizsargājošos paliktņus uz ierīces virsmas, tādējādi pasargājot to no iespējamiem skrāpējumiem.

SAVIENOJUMI

ĀRĒJAS IERĪCES PIEVIENOŠANA, IZMANTOJOT HDMI KABELI

HDMI ir standarta digitālā saskarne, ko izmanto televizoru, projektoru, DVD atskaņotāju „Blu-ray" atskaņotāju un līdzīgu ierīču savienošanai.

Pateicoties tam, ka HDMI saskarne pārraida augstākas kvalitātes digitālo signālu, Jums ir iespēja izbaudīt labāku audio un video signālu kvalitāti – digitālā avota orģinālu.

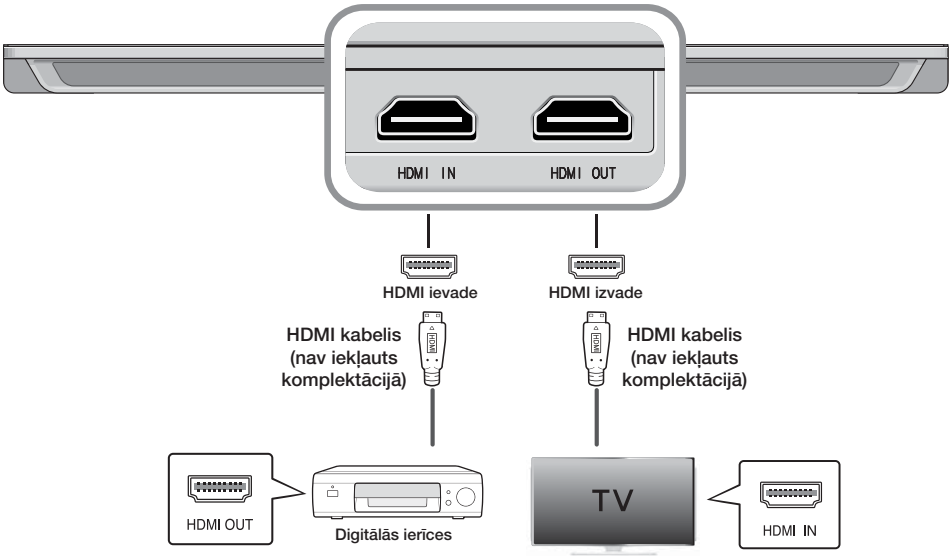

HDMI ievade

Pievienojiet HDMI kabeli (nav iekļauts komplektācijā) **HDMI ievades** ligzdai ierīces aizmugurē un HDMI Izvades ligzdai, kas atrodas Jūsu digitālās ierīces aizmugurē.

un,

HDMI izvade (TV)

Pievienojiet HDMI kabeli (nav iekļauts komplektācijā) **HDMI izvades (TV)** ligzdai ierīces aizmugurē un HDMI ievades ligzdai Jūsu televizora aizmugurē.

- HDMI ir saskarne, kas sniedz iespēju vienlaicīgi pārraidīt gan video, gan audio signālu, izmantojot tikai vienu savienojumu.

ARC (HDMI izvade)

ARC funkcija nodrošina digitālu audio signāla izvadi caur **HDMI izvades** (ARC) ligzdu.

To iespējams izmantot tikai, ja „SoundStand" skaņas sistēma ir savienota ar televizoru, kas atbalsta ARC funkciju.

- Jābūt ieslēgtai „Anynet+" funkcijai.
- Šī funkcija nav pieejama, ja HDMI kabelis neatbalsta ARC funkciju.

ĀRĒJAS IERĪCES PIEVIENOŠANA, IZMANTOJOT AUDIO (ANALOGO) VAI OPTISKO (DIGITĀLO) KABELI

Šī ierīce ir aprīkota gan ar optiskās (digitālās) ievades ligzdu, gan ar audio (analogās) ievades ligzdu, ļaujot Jums izvēlēties vienu no diviem veidiem kā savienot šo ierīci un Jūsu televizoru.

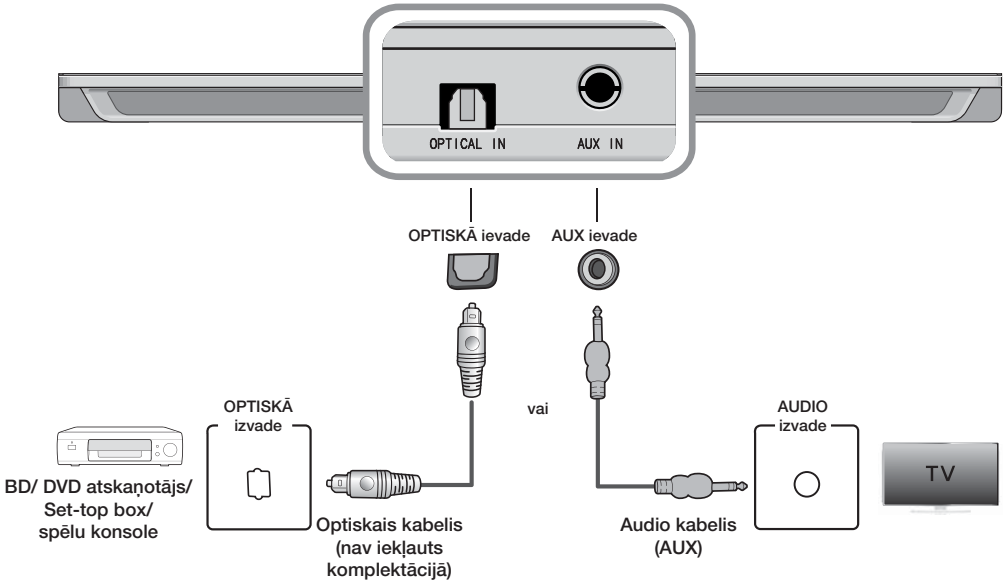

OPTISKĀ ievade

Savienojiet galvenās ierīces **OPTISKO ievadi** ar televizora vai signāla avota ierīces OPTISKĀS izvades ligzdu.

- Nepievienojiet šīs ierīces vai televizora strāvas padeves kabeli sienas kontaktligzdai pirms visi savienojumi starp šiem komponentiem nav pabeigti.
- Pirms šīs ierīces pārvietošanas vai uzstādīšanas, pārliecinieties, ka tā ir izslēgta un strāvas padeves kabelis ir atvienots no kontaktligzdas.

AUX ievade

Savienojiet galvenās ierīces **AUX ievadi** (Audio) ar televizora vai signāla avota ierīces AUDIO Izvades ligzdu.
Pārliecinieties, ka sakrīt savienotāja krāsojumi.

FUNKCIJAS

IEVADES REŽĪMS

Lai iestatītu izvēlēto režīmu, uz galvenās ierīces priekšējā paneļa nospiediet pogu (**F.**) vai tālvadības pults pogu **SOURCE**.

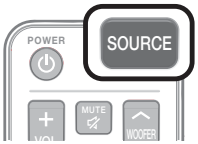

Ievades režīms	Displejs
Optiskā digitālā ievade	**D.IN**
AUX (Analogā) ievade	**AUX**
HDMI ievade	**HDMI**
BLUETOOTH režīms	**BT**
TV režīms	**TV**
USB režīms	**USB**

Ierīce automātiski izslēdzas sekojošos gadījumos:

- D.IN/HDMI/BT/TV/USB/ARC režīmos
  - ja 25 minūšu laikā nesaņem audio signālu.
- AUX režīmā
  - ja AUX kabelis ir atvienots vismaz 25 minūtes.
  - ja kopš AUX kabeļa pievienošanas 8 stundu laikā netiek veikta KEY ievade. Lai ieslēgtu un izslēgtu šo funkciju nospiediet un 5 sekundes turiet nospiestu ►II taustiņu. Ekrānā parādās paziņojums AUTO POWER DOWN ON/OFF.

ARC (HDMI izvade)

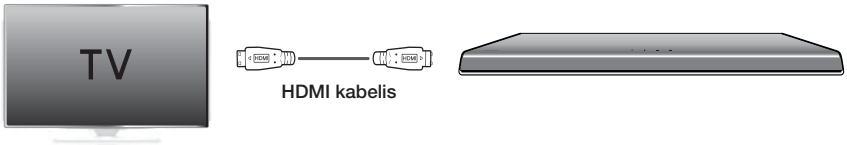

- ARC funkcija ļauj izvadīt digitālu signālu caur HDMI kabeli, izmantojot ARC portu. Šī funkcija darbosies tikai tad, ja skaņas sistēma ir savienota ar TV, kas atbalsta ARC funkciju.
- ANYNET+ funkcijai jābūt ieslēgtai.

- Ja HDMI kabelis neatbalsta ARC funkciju, tā nedarbosies pareizi.
- Ja esat savienojis ierīci ar TV, kas atbalsta ARC funkciju, šī funkcija tiks aktivizēta D.IN režīmā.
- Lai izslēgtu ARC funkciju, izslēdziet Anynet+ funkciju.

„BLUETOOTH” FUNKCIJA

Jūs varat savienot „Bluetooth” funkciju atbalstošu ierīci ar „SoundStand” skaņas sistēmu un baudīt mūziku augstas kvalitātes stereo skanējumā. Tas viss - bez vadiem!

▶ „SoundStand” skaņas sistēmas savienošana ar „Bluetooth” ierīci

Pārbaudiet vai „SoundStand” ierīce atbalsta „Bluetooth” atbilstošu stereo austiņu funkciju.

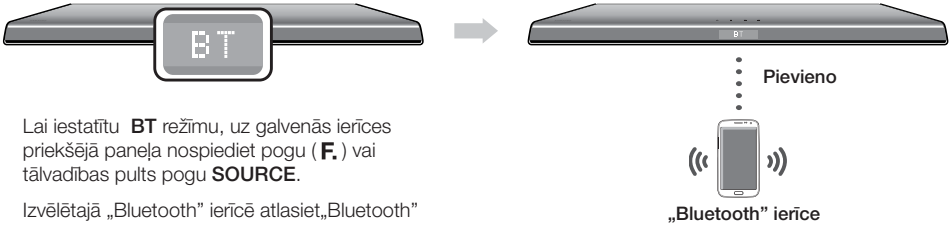

1. Lai iestatītu **BT** režīmu, uz galvenās ierīces priekšējā paneļa nospiediet pogu (**F.**) vai tālvadības pults pogu **SOURCE**.
2. Izvēlētajā „Bluetooth” ierīcē atlasiet„Bluetooth” izvēlni. (Skatīt „Bluetooth” ierīces lietošanas pamācību.)
3. „Bluetooth” ierīcē atlasiet stereo austiņu izvēlni.
   - Jūs redzēsiet atrasto ierīču sarakstu.
4. No šī saraksta atlasiet **„[Samsung] SoundStand“** skaņas sistēmas ierīci.
   - Kad „SoundStand” skaņas sistēma tiek pievienota „Bluetooth” ierīcei, tās priekšējā paneļa displejā parādīsies uzraksts - [Bluetooth ierīces nosaukums] **→BT.**
   - Ierīces nosaukums var tikt parādīts vienīgi angļu valodā. Ja nosaukums nav angļu valodā, tas būs pasvītrots “ _ “.
   - Ja neizdodas „Bluetooth” ierīces un „SoundStand” skaņas sistēmas savienojums, nodzēsiet iepriekš „Bluetooth” ierīcē atrasto **„[Samsung] SoundStand”** nosaukumu un vēlreiz veiciet tā meklēšanu.
5. Uz pievienotās ierīces atskaņojiet mūziku.
   - Jūs varat klausīties pievienotās „Bluetooth” ierīces mūzikas atskaņojumu caur „SoundStand” skaņas sistēmu.
   - BT režīmā nedarbosies Play (Atskaņot) / Pause (Pauze) / Next (Nākamais) / Prev (Iepriekšējais) funkcijas. Taču šīs funkcijas ir pieejamas „Bluetooth” ierīcēm, kas atbalsta AVRCP datu pārraidi.

- Ja pievienojot „Bluetooth” ierīci tiek pieprasīts PIN kods, ievadiet <0000>.
- Vienlaicīgi iespējams veikt savienojumu tikai ar vienu „Bluetooth” ierīci.
- Izslēdzot „SoundStand” skaņas sistēmu, tās savienojums ar „Bluetooth” ierīci tiek pārrauts.
- Sekojošos gadījumos „SoundStand” skaņas sistēma var neveikt pareizu „Bluetooth” ierīces meklēšanu vai pievienošanu:
  - „SoundStand” skaņas sistēmas tuvumā ir spēcīgs elektriskais lauks;
  - ar šo ierīci vienlaikus savienotas vairākas „Bluetooth” ierīces;
  - „Bluetooth” ierīce ir izslēgta, novietota nepareizā vietā vai radušies tās darbības traucējumi.
  - Ievērojiet, ka tādas ierīces kā mikroviļņu krāsnis, bezvadu LAN adapteri, fluorescējošas gaismas un gāzes plītis izmanto tādu pašu frekvenču diapazonu kā „Bluetooth” ierīces, un tas var radīt signāla traucējumus.
- „SoundStand” skaņas sistēma atbalsta SBC datu pārraidi (44.1kHz, 48kHz).
- Pievienojiet tikai tādu „Bluetooth” ierīci, kas atbalsta A2DP (AV) funkciju.
- Jūs nevarat pievienot „SoundStand” skaņas sistēmai tādu „Bluetooth” ierīci, kas atbalsta tikai brīvroku („Hands Free”) funkciju.

▶ „Bluetooth POWER on" funkcija

Ja „Bluetooth Power On" funkcija ir ieslēgta un „SoundStand" sistēma ir izslēgta un jau iepriekš savienojumu izveidojusi „Bluetooth" ierīce mēģina savienoties ar skaņas sistēmu, „SoundStand" automātiski ieslēgsies.

1. Nospiediet „SoundStand" tālvadības pults „**Bluetooth POWER**" pogu.
2. Ierīces ekrānā parādās „Bluetooth POWER".

- Šī funkcija darbosies, ja „SoundStand" skaņas sistēma ir „Bluetooth" ierīces pieslēgumu sarakstā. (Ja šīs ierīces jau iepriekš bijušas savienotas).
- „SoundStand" sistēma parādīsies „Bluetooth" ierīces sarakstā tikai tad, ja „SoundStand" sistēmā izgaismojas [BT READY].
- Ja „SoundStand" sistēma ir savienota ar TV „Soundconnect" režīmā, savienošana ar citu „Bluetooth" ierīci nav iespējama.
- Ja „SoundStand" sistēma ir savienota ar TV „Soundconnect" režīmā un Jūs izslēdzat „SoundStand" sistēmu, izslēdzot TV, „Bluetooth Power" funkcija neieslēgs „SoundStand" sistēmu.

▶ „Bluetooth" ierīces atvienošana no „SoundStand" skaņas sistēmas

Jūs varat „Bluetooth" ierīci atvienot no „SoundStand" skaņas sistēmas. Instrukciju kā to izdarīt, lūdzu, skatiet „Bluetooth" ierīces lietošanas pamācībā.

- „SoundStand" skaņas sistēma tiks atvienota.
- Kad „SoundStand" skaņas sistēma tiek atvienota no „Bluetooth" ierīces, tās priekšējā paneļa displejā parādās uzraksts - **BT DISCONNECTED**.

▶ „SoundStand" skaņas sistēmas atvienošana no „Bluetooth" ierīces

Lai **BT** režīmu nomainītu ar kādu citu režīmu, uz tālvadības pults nospiediet pogu **SOURCE** vai „SoundStand" skaņas sistēmas priekšējā paneļa pogu (**F.**).

- Pirms savienojuma pārtraukšanas pievienotā „Bluetooth" ierīce noteiktu laiku gaidīs atbildes signālu no „SoundStand" skaņas sistēmas. (Atkarībā no „Bluetooth" ierīces veida var atšķirties atvienošanas ilgums.)

- „Bluetooth" režīmā, „Bluetooth" ierīces un „SoundStand" skaņas sistēmas savienojums tiks pārtraukts, ja attālums starp tām pārsniegs 5 metrus.
- Ja „Bluetooth" ierīce pēc savienojuma pārraušanas atkal atrodas uztveršanas darbības laukā, lai atjaunotu savienojumu, Jūs varat izslēgt „SoundStand" skaņas sistēmu un no jauna to ieslēgt.
- „SoundStand" skaņas sistēma 25 minūtes darbojoties „Ready" režīmā automātiski izslēdzas.

Vairāk par „Bluetooth" funkciju

„Bluetooth" tehnoloģija ļauj „Bluetooth" saderīgām ierīcēm vienai ar otru viegli savienoties, izmantojot īsu bezvadu savienojumu.

- Atkarībā no lietošanas veida „Bluetooth" ierīce var radīt trokšņus vai darbības traucējumus:
  - kāda Jūsu ķermeņa daļa ir kontaktā ar „Bluetooth" ierīces vai „SoundStand" skaņas sistēmas signāla saņēmēja/pārraides sistēmu.
  - signāla traucējumus izraisa dažādi šķēršļi, piemēram, sienas, stūri vai biroja telpu starpsienas.
  - ierīce pakļauta signālu traucējumiem, kurus rada ierīces ar tādu pašu frekvenču diapazonu kāda ir „Bluetooth" ierīcei, ieskaitot medicīniskas iekārtas, mikroviļņu krāsnis un bezvadu LAN adapteri.
- Savienojiet „SoundStand" skaņas sistēmu ar „Bluetooth" ierīci, tām atrodoties tuvu vienai pie otras.
- Jo lielāks attālums starp „SoundStand" skaņas sistēmu un „Bluetooth" ierīci, jo sliktāka var būt kvalitāte.
  Ja šis attālums pārsniedz „Bluetooth" funkcijas darbības diapazonu, savienojums pārtrūkst.
- Vājas uztveršanas diapazonā „Bluetooth" savienojums var nedarboties pareizi.
- „Bluetooth" ierīces savienojums ar „SoundStand" skaņas sistēmu darbojas tikai „Bluetooth" ierīcei atrodoties tās tuvumā. Ja tā atradīsies ārpus uztveršanas diapazona, savienojums tiks automātiski pārtraukts. Pat ja „Bluetooth" ierīce atrodas uztveršanas diapazonā, skaņas kvalitāti var mazināt tajā esošie šķēršļi, kā piemēram, sienas un durvis.
- Šī bezvadu ierīce tās darbības laikā var radīt signālu traucējumus.

NFC funkcija (TIKAI HW-H610 MODELIM)

Jūs varat savienot „SoundStand" skaņas sistēmu ar NFC saderīgu viedo ierīci, izmantojot vienkārši izveidojamu „Bluetooth" savienojumu. Ja ir izveidots šāds savienojums, Jūs varat savā viedās ierīces datu glabātuvē saglabātos mūzikas failus atskaņot caur „SoundStand" skaņas sistēmas skaļruņiem. (Tikai ar NFC atbalstītajiem modeļiem.)

▶ NFC funkcijas savienošana ar viedo ierīci

Uzlīmējiet NFC uzlīmi vajadzīgajā vietā un tad pie tās tuvu klāt pielieciet viedo ierīci.

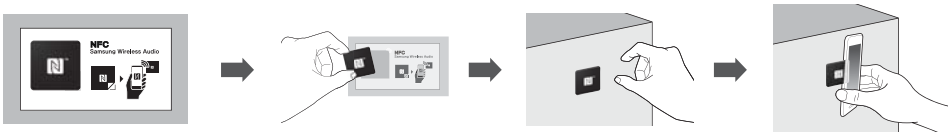

▶ Savienošana ar NFC funkciju

1. Izņemiet NFC uzlīmi no iepakojuma un uzlīmējiet to vajadzīgajā vietā.
   - Līmējiet NFC uzlīmi 3m rādiusā no ierīces norādītās vietas.
2. Aktivizējiet NFC funkciju savai viedajai ierīcei.
3. Pielieciet viedās ierīces NFC antenu tuvu klāt NFC uzlīmei.
4. Kad viedās ierīces displejā parādās jautājums par savienojuma apstiprināšanu, izvēlieties <**Yes**>.
   - Kad savienojums ir izveidots, parādās ziņa par savienošanas pabeigšanu.

▶ NFC funkcijas atvienošana

Vēlreiz pielieciet viedās ierīces NFC antenu tuvu klāt „SoundStand" skaņas sistēmas NFC uzlīmei. Ziņa par atvienošanu parādīsies viedās ierīces displejā.

▶ Citas viedās ierīces pievienošana „SoundStand" skaņas sistēmai, kura jau ir savienota ar NFC saderīgu viedo ierīci

Kad esat atvienojuši iepriekšējo viedo ierīci, pielieciet tuvu klāt jauno viedo ierīci „SoundStand" skaņas sistēmas NFC uzlīmei.

- NFC funkcija darbojas Android v4.1.2 Jelly Bean un jaunākās operētājsistēmās.
  - Lai izveidotu NFC savienojumu Jūsu viedajai ierīcei nepieciešamas abas - Android OS 4.1.2 Jelly Bean – vai jaunākas operētājsistēmas un NFC tags NFC funkcijas izpildei. Jums arī nepieciešams no „Google Play" datu bāzes ielādēt un uzstādīt savā viedajā ierīcē SAMSUNG NFC savienojuma aplikāciju. Sīkāku informāciju par to kā to izdarīt, lūdzu, skatieties savas viedās ierīces lietošanas pamācībā.
- Dažādām NFC ierīcēm NFC antenas atrašanās vieta atšķiras. Pirms viedo ierīci mēģinat savienot ar „SoundStand" skaņas sistēmu, noskaidrojiet tās NFC antenas atrašanās vietu. Tā būs norādīta viedās ierīces lietošanas pamācībā.
- Ja Jūsu viedā ierīce atrodas kādā biezā apvalkā, NFC savienojums var nebūt stabils.
- Logotips „N-mark" ir ASV un citās valstīs „NFC Forum Inc." reģistrēta preču zīme.
- Ja veidojot NFC savienojumu rodas kļūme,
  - (Pieskaršanās viedās ierīces NFC antenai var izraisīt savienojuma kļūmi).
  - Ja viedās ierīces displejā parādās ziņa par kļūmi „Empty tag", lūdzu, mēģiniet izveidot savienojumu vēlreiz.
  - Pārbaudiet vai viedās ierīces NFC antena ir pietiekami tuvu uz „SoundStand" skaņas sistēmas esošajam NFC logotipam.
- Ja izslēgsiet „SoundStand" sistēmu kamēr „Bluetooth Power On" funkcija ir ieslēgta un mēģināsiet pieslēgt jau iepriekš pievienotu „Bluetooth" ierīci, izmantojot NFC, skaņas sistēma automātiski ieslēgsies.
  Vairāk par „Bluetooth Power On" funkciju skatiet 16. lpp.

„TV SOUNDCONNECT” FUNKCIJA

Jūs varat klausīties sava televizora skaņas signālu caur „SoundStand” skaņas sistēmu, kad tā ir savienota ar „TV SoundConnect” funkciju atbalstošu SAMSUNG televizoru.

▶ Televizora pievienošana „SoundStand” skaņas sistēmai

1. Ieslēdziet televizoru un „SoundStand” skaņas sistēmu.
   - Televizora izvēlnē „Add New Device” (Pievienot jaunu ierīci) izvēlieties opciju „On”.
2. Lai iestatītu **TV** režīmu, uz galvenās ierīces priekšējā paneļa nospiediet pogu (**F.**) vai tālvadības pults pogu **SOURCE**.
3. Televizora ekrānā parādās ziņojums ar jautājumu, vai ieslēgt „TV SoundConnect” funkciju. Televizora ekrāna parādās uzraksts **„[Samsung] SoundStand“.**
4. Lai pabeigtu televizora un „SoundStand” skaņas sistēmas savienošanu ar televizora tālvadības pulti atlasiet <**Yes**>.

- Mainot „SoundStand” skaņas sistēmai iestatīto TV režīmu uz kādu citu režīmu, automātiski tiek izslēgta „TV SoundConnect” funkcija.
- Lai savienotu „SoundStand” skaņas sistēmu ar kādu citu televizoru, esošajam savienojumam jābūt pārtrauktam.
- Lai pievienotu citu televizoru, pārtrauciet esošo savienojumu un tad uz tālvadības pults nospiediet un vismaz 5 sekundes turiet nospiestu pogu ►II .

- „TV SoundConnect” („SoundShare”) funkciju atbalsta SAMSUNG televizori, kas ražoti sākot ar 2012. gadu. Pirms veicat savienošanu, pārbaudiet vai Jūsu televizors atbalsta „TV SoundConnect” („SoundShare”) funkciju. (Plašāku informāciju, lūdzu, lasiet televizora lietošanas pamācībā.)
- Ja Jūsu SAMSUNG televizors ražots pirms 2014. gada, pārbaudiet „SoundShare” iestatījumu izvēlni.
- Ja attālums starp televizoru un „SoundStand” skaņas sistēmu pārsniedz 5 metrus, savienojums var nebūt stabils vai arī audio signāls var raustīties. Ja tā notiek, novietojiet televizoru vai „SoundStand” skaņas sistēmu tā, lai tie atrastos uztveršanas darbības diapazonā un tad atkārtoti izveidojiet „TV SoundConnect” savienojumu.

- „TV SoundConnect” funkcijas uztveršanas darbības diapazons:
  - Ieteicamais savienošanas diapazons: ne lielāks kā 50 cm
  - Ieteicamais uztveršanas darbības diapazons: ne lielāks kā 5 m
- „TV SoundConnect” režīmā nedarbosies pogu Play (Atskaņot) / Pause (Pauze) / Next (Nākamais) / Prev (Iepriekšējais) funkcijas.

▶ „Bluetooth Power On” funkcijas lietošana

Ja savienosiet TV un „SoundStand” sistēmu izmantojot „Soundconnect” un ieslēgsiet „Bluetooth Power On” funkciju, izlēdzot un ieslēdzot TV, skaņas sistēma arī izslēgsies un ieslēgsies.

1. Savienojiet „SoundStand” sistēmu un TV izmantojot „Soundconnect” funkciju.
2. Nospiediet „SoundStand” tālvadības pults pogu „**Bluetooth POWER**”. Ierīces ekrānā parādās uzraksts “BLUETOOTH POWER ON”.
   - “BLUETOOTH POWER ON”: ieslēdzot vai izslēdzot TV, „SoundStand” sistēma automātiski ieslēdzas vai izslēdzas.
   - „BLUETOOTH POWER OFF”: izslēdzot TV, „SoundStand” sistēma tikai automātiski izslēdzas.

- Šo funkciju atbalsta tikai daži SAMSUNG TV, kas ražoti sākot ar 2013. gadu.
- Ja „SoundStand” sistēma ir savienota ar TV, izmantojot „Soundconnect” funkciju un Jūs izslēgsiet sistēmu, izslēdzot TV, „Bluetooth Power” funkcija neieslēgs „SoundStand” sistēmu pat ja mēģināsiet tai pieslēgt citu „Bluetooth” ierīci.

USB FUNKCIJA

Izmantojot „SoundStand” skaņas sistēmu Jūs varat atskaņot USB ierīces datu glabātuvē saglabātos mūzikas failus.

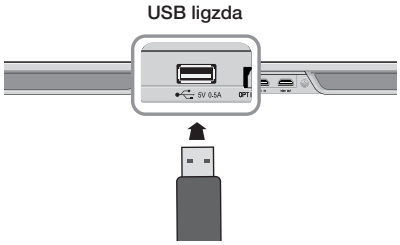

1. Pievienojiet USB ierīci „SoundStand” skaņas sistēmas USB ligzdai.
2. Lai iestatītu **USB** režīmu, uz galvenās ierīces priekšējā paneļa nospiediet pogu (**F.**) vai tālvadības pults pogu **SOURCE**.
3. Displeja ekrānā parādās uzraksts - **USB**.
   - „SoundStand” skaņas sistēmas savienošana ar USB ierīci ir pabeigta.
   - „SoundStand” skaņas sistēma automātiski izslēdzas („Auto Power Off”), ja USB ierīce netiek tai pievienota ilgāk kā 15 minūtes.

▶ Pirms USB ierīces pievienošanas

Noskaidrojiet sekojošas lietas:

- Vai USB ierīces datu glabātuvē saglabāto failu nosaukumi nepārsniedz 10 zīmes. Gari uzraksti „SoundStand” skaņas sistēmas displejā netiks parādīti.
- Šī ierīce var nebūt saderīga ar noteikta veida USB datu glabātuvēm.
- „SoundStand” skaņas sistēma atbalsta FAT16 un FAT32 failu sistēmas.
  - NTFS failu sistēma netiek atbalstīta.
- Pievienojiet USB ierīci tieši „SoundStand” skaņas sistēmas USB ligzdai, pretējā gadījumā Jūs varat saskarties ar USB neatbilstības problēmām.
- Nepievienojiet ierīcei vairākas ierīces, izmantojot karšu lasītāju. Tā nedarbosies pareizi.
- Digitālo fotoaparātu PTP formāta ieraksti netiek atbalstīti.
- Nekustiniet USB ierīci, kamēr tā pārraida failus.
- DRM aizsargātos mūzikas failus (MP3, WMA) no komerciālajām mājaslapām nav iespējams atskaņot.
- Ārēji HDD netiek atbalstīti.
- Mobilo telefonu ierīces netiek atbalstītas.
- Ar ierīci saderīgu failu formāta veidu saraksts:

Formāts	Kodēšanas tips
***.mp3**	MPEG 1 Layer2
	MPEG 1 Layer3
	MPEG 2 Layer3
	MPEG 2.5 Layer3
***.wma**	Wave_Format_MSAudio1
	Wave_Format_MSAudio2
***.aac**	AAC
	AAC-LC
	HE-AAC
***.wav**	-
***.ogg**	OGG 1.1.0
***.flac**	FLAC 1.1.0, FLAC 1.2.1

※ Pieejamais datu pārraides ātrums virs 16KHz

PROGRAMMATŪRAS ATJAUNINĀŠANA

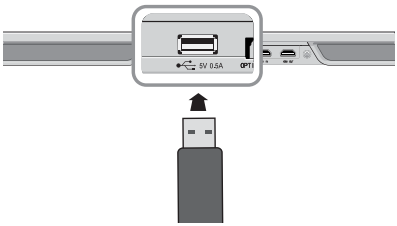

SAMSUNG kompānija nākotnē piedāvās „SoundStand" skaņas sistēmas programmatūraparatūras atjaunināšanas iespējas.

Jūs varēsiet atjaunināt programmatūraparatūru „SoundStand" skaņas sistēmas USB ligzdai pievienojot USB ierīci ar tās datu bāzē saglabātu programmatūraparatūras atjauninājumu.

Ievērojiet - ja ir vairāki atjauninājuma faili, tie USB ierīces datu glabātuvē jāsaglabā pa vienam un vienlaicīgi var izmantot tikai vienu atjauninājuma failu.

Plašāku informāciju par atjauninājuma failu ielādi saņemsiet apmeklējot mājaslapu samsung.com vai sazinoties ar SAMSUNG klientu apkalpošanas centru.

- Pievienojiet ierīces USB pieslēgvietai USB ierīci, kas satur programmaparatūras atjauninājuma failu.
- Atjaunināšanas laikā neatvienojiet strāvas padeves kabeli no sienas kontaktligzdas un neatvienojiet USB ierīci.
  Pabeidzot atjaunināšanu galvenā ierīce automātiski izslēgsies.
  Pēc atjaunināšanas visi iestatījumi atkārtoti tiek atiestatīti uz rūpnīcas iestatījumiem. SAMSUNG iesaka Jums pierakstīt iestatījumus, lai pēc tam tos varētu viegli atjaunot.
- Kad programmatūras atjauninājums ir pabeigts, izslēdziet ierīci, tad nospiediet un pieturiet (►II) pogu, lai veiktu atiestatīšanu.
- Ja atjaunināšana neizdodas, iesakām formatēt USB ierīci FAT16 failu sistēmā un mēģināt vēlreiz.
- Neformatējiet USB ierīci NTFS formātā. Šī ierīce neatbalsta NTFS failsistēmu.
- Dažu ražotāju USB ierīces var netikt atpazītas.

KĻŪMJU NOVĒRŠANA

Pirms sazinieties ar servisa centru pārbaudiet sekojošo.

Ierīce neieslēdzas.	
• Vai strāvas padeves vada kontaktdakša ir pievienota kontaktligzdai?	→ Ievietojiet strāvas padeves vada kontaktdakšu kontaktligzdā.

Nospiežot pogu, funkcija nedarbojas.	
• Vai nav novērojama statiskā elektrība?	→ Atvienojiet strāvas padeves vadu un tad no jauna to pievienojiet.

Nav dzirdama skaņa.	
• Vai nav ieslēgta MUTE funkcija? • Vai nav iestatīts minimāls skaļuma līmenis?	→ Lai izslēgtu funkciju, nospiediet pogu MUTE. → Iestatiet skaļuma līmeni.

Tālvadības pults nedarbojas.	
• Vai nav izlādējušās baterijas? • Vai attālums starp tālvadības pulti un galveno ierīci nav pārāk liels?	→ Nomainiet šīs baterijas ar jaunām. → Pieejiet tuvāk ierīcei.

„TV SoundConnect" funkcija (pievienošana televizoram) nedarbojas.	
• Vai Jūsu televizors atbalsta „TV SoundConnect" funkciju?	→ „TV SoundConnect" funkciju atbalsta SAMSUNG televizori, kas ražoti sākot ar 2012. gadu. Pārliecinieties vai Jūsu televizors atbalsta „TV SoundConnect" funkciju.
• Vai Jūsu televizorā uzstādīta jaunākā programmatūraparatūras versija?	→ Atjauniniet sava televizora programmatūraparatūru uz jaunāko versiju.
• Vai savienojums izveidots pareizi?	→ Sazinieties ar SAMSUNG klientu apkalpošanas centru.
• Atkārtoti iestatiet TV režīmu un vēlreiz savienojiet.	→ Piespiediet un vismaz 5 sekundes turiet nospiestu pogu ►II, lai atkārtoti izveidotu „TV SoundConnect" funkcijas savienojumu.

PIELIKUMS

TEHNISKIE DATI

Modeļa nosaukums	HW-H600, HW-H610

VISPĀRĪGI	USB	5V/0.5A
	Svars	5 kg
	Izmēri (W x H x D)	735 x 36.5 x 360 mm
	Darbības temperatūras diapazons	+5 °C līdz +35 °C
	Darbības mitruma diapazons	10 % līdz 75 %
Pastiprinātājs	Nominālā izvades jauda	80 W(MID/TWT = 8 omi, SW = 4 omi) THD = 10 %, 1 kHz
	S/N koeficents (Analogā ievade)	65 dB
	Atdalīšana (1kHz)	65 dB

* S/N koeficients, kropļojumi, kanālu nošķiršana un izmantojamā jūtība balstās uz mērījumiem, saskaņā ar AES („Audio Engineering Society") vadlīnijām.

* Nominālie tehniskie dati

- „SAMSUNG Electronics Co., Ltd". ir tiesības mainīt tehniskos raksturlielumus bez iepriekšēja paziņojuma.
- Svars un izmēri ir norādīti aptuveni.
- Elektroapgāde un elektroenerģijas patēriņš norādīts uz ierīces uzlīmētajā uzlīmē.

LICENCES

Izstrādāts ar „Dolby Laboratories" licenci. „Dolby" un dubultā D simboli ir kompānijas „Dolby Laboratories" preču zīme.

Vairāk par DTS patentiem skatieties mājaslapā http://patents.dts.com. Izstrādāts ar „DTS Licensing Limited" licenci. Simbols DTS, simbols & DTS un abi šie simboli kopā ir reģistrētas preču zīmes, un „DTS 2.0 Channeil" ir DTS, Inc. preču zīme. © DTS, Inc. visas tiesības ir aizsargātas.

Jēdzieni HDMI un HDMI augstas izšķirtspējas multimediju interfeiss (High-Definition Multimedia Interface), un logotips HDMI ir „HDMI Licensing LLC" reģistrētas preču zīmes Amerikas Savienotajās Valstīs un citās valstīs.

- Lai uzdotu jautājumus vai pieprasītu informāciju par atklāto pirmkodu, sazinieties ar SAMSUNG, izmantojot e-pasta adresi oss.request@samsung.com

„SAMSUNG Electronics Co., Ltd." apliecina, ka „Wireless Audio – SoundStand" atbilst visām Eiropas Savienības Direktīvas 1999/5/Ec pamatprasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.
Oficiālu apliecinājumu skatiet mājaslapā http://www.samsung.com,
izvēloties Support > Search Product Support un ievadot ierīces nosaukumu.
Šāda izvēlņu secība darbosies visās ES valstīs.

SAMSUNG Baltijas valstu pārstāvju kontaktinformācija

Ja Jums ir radušies ierosinājumi vai jautājumi par SAMSUNG produktiem, sazinieties ar SAMSUNG klientu apkalpošanas centru.

Valsts	Klientu apkalpošanas centra kontakttālrunis ☎	Tīmekļa vietne
Latvijas Republika	Bezmaksas informatīvais tālrunis: 80007267	www.samsung.lv
Lietuvos Respublika	Informacinės linijos telefonas: 880077777	www.samsung.lt
Eesti Vabariik	Informatsioonikeskus: 8007267	www.samsung.ee

Pareiza šī produkta nodošana atkritumos (Elektriskā un elektroniskā aprīkojuma atkritumi)

(Noteikumi Eiropas Savienībā un citās Eiropas valstīs, kurās ir dalīta atkritumu savākšanas sistēma).

Šis marķējums uz produkta, papildu piederumiem un to lietošanas pamācībā norāda, ka produktu un elektroniskos papildu piederumus (piem., lādētājs, radio austiņas, USB kabelis) pēc to darba mūža beigām nedrīkst izmest kopā ar citiem sadzīves atkritumiem.
Lai nepieļautu iespējamo kaitējumu apkārtējai videi vai cilvēku veselībai, kas rodas no nekontrolētas atkritumu izmešanas, lūdzam nošķirt šī veida atkritumus no cita veida atkritumiem un nodot otrreizējai atkritumu pārstrādei, lai veicinātu materiālu pastāvīgu otrreizējo izmantošanu.
Mājsaimniecības preču izmantotājiem jāsazinās ar mazumtirgotājiem, no kuriem prece iegādāta, vai ar vietējo pašvaldību, lai noskaidrotu, kur un kā šos izstrādājumus var nogādāt videi drošā pārstrādes punktā.
Komerclietotājiem jāsazinās ar piegādātāju un jāpārbauda pirkšanas līguma vienošanās un noteikumi.
Šo izstrādājumu un tā elektroniskos papildu piederumus nedrīkst sajaukt ar citiem rūpnieciskajiem atkritumiem, kas paredzēti iznīcināšanai.

Pareiza šī produkta bateriju nodošana atkritumos

(Noteikumi Eiropas Savienībā un citās Eiropas valstīs, kurās ir atsevišķa bateriju savākšanas sistēma).

Šis marķējums uz baterijas, lietošanas pamācības vai iepakojuma norāda, ka produktā lietotās baterijas, kad tās vairs nedarbojas, nedrīkst izmest kopā ar citiem sadzīves atkritumiem.
Ķīmiskie simboli Hg, Cd vai Pb norāda, ka baterija satur dzīvsudrabu, kadmiju vai svinu tādā daudzumā, kas pārsniedz EK Direktīvas 2006/66 normas.
Ja baterijas netiek pareizi nodotas atkritumos, šīs vielas var kaitēt cilvēka veselībai un apkārtējai videi.
Lai aizsargātu dabas resursus un veicinātu materiālu atkārtotu lietošanu, lūdzam nošķirt baterijas no cita veida atkritumiem un pārstrādāt tās, izmantojot vietējo bezmaksas bateriju savākšanas sistēmu.